




COMPOSANTS	MATÉRIAU
Cheville: Fraisée	Polyamide 6
Vis: Fraisée	Acier

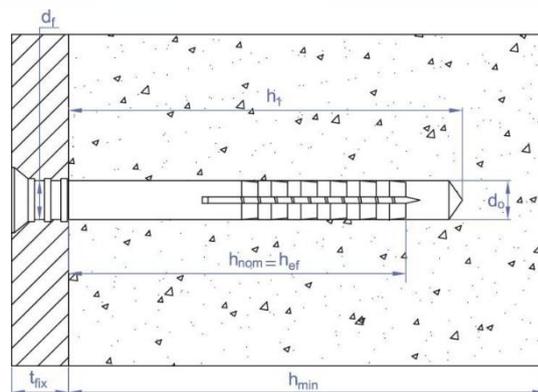

## CHEVILLE PREMONTÉE À FRAPPER AVEC CLOU ANNELÉ AVEC TÊTE FRAISÉE ET VIS FRAISÉE ZINGUÉE – SEAU PLASTIQUE

PARAMETRES D'INSTALLATION										
Famille	Code	Foret	Diamètre du trou d'épaisseur à fixer	Longueur du cheville	Profondeur du forêt	Profondeur d'installation	Épaisseur minimale du matériau de base	Épaisseur max. à fixer	Empreinte Pz	Dimension vis
TC-CA-EP	TCCAEP5030	5	6	30	30	25	100	5	2	3,4 x 33
	TCCAEP6040	6	7	40	35	25	100	10	2	3,8 x 42

### MATÉRIAUX :



brique



brique creuse



béton



béton creux






béton cellulaire



pierre

### INSTALLATION :



\* AUTRES DIMENSIONS NOUS CONTACTER [contact@visserie-sabf.fr](mailto:contact@visserie-sabf.fr) ou au [02.40.49.94.83](tel:02.40.49.94.83)